

# "TOURING 80 LUXUS"

Blatt 1 Sheet 1

Tvp 110361 Nußbaum natur natural walnut

1967

#### R Ε S Е С

Kurzanleitung: ①+⑫ = Ausziehbare Stabantennen ② = Momentschalter für: a) Skalenbeleuchtung bei Kofferb) Hell-Dunkel-Schaltung bei Autobetrieb
c) Anzeige der Versorgungsspannung
3 = Automatiktaste AFC gedrückt: EIN
ungedrückt: AUS
4 = KW-Lupe f, d. Kurzwellenbereich K 2
5 = Anzeigeinstrument für die Senderabstimmung und zur Kontrolle der
Versorgungsspannung
5 = Tonabnehmertaste TA
2 = ANT (heim Ansender betrieb Tonabnehmertaste TA
Auto-Antennen-Taste ANT (beim Anschluß der Autoantenne an Buchse ②)
Bereichstaste UK (Ultra-Kurzwelle)
Sender-Taste UK II
für UKW-Senderwahl mit ②
Sender-Taste UK III
für UKW-Senderwahl mit ②
sender-Taste UK III
für UKW-Senderwahl mit ③
siehe oben unter ①
Klangregler BASS Klangregler BASS Klangregler DISKANT und Band-breitenschalter ⑭ = breitenschalter

Betriebsanzeige EiN/AUS
(EIN = rotes Feld)

EIN/AUS-Schalter u. Lautstärkeregler

Eereichstaste LW (Langwelle)

Bereichstaste MW (Mittelwelle)

Bereichstaste K 1 (Kurzwelle 1)

Eereichstaste K 2 (Kurzwelle 2)

Sendersbetimmung für alle Bereiche

Bereichstaste K 2 (Kurzwelle 2)
Senderabstimmung für alle Bereiche (jeweilige Bereichstaste gedrückt)
UKW-Senderwahl bei gedrückter Taste (6) UK II
UKW-Senderwahl bei gedrückter Taste (6) UK II
UKW-Senderwahl bei gedrückter Taste (6) UK III
Abschließhauben für des Natzanschluß-@ =

Anschlußbuchse für das Netzanschluß-gerät "NG 1000" od. "TOUROCLOCK" Anschlußbuchse für Ohrhörer oder

Außenlautsprecher Anschlußbuchse für Tonabnehmer oder Tonbandgerät Anschlußbuchse für Autoantenne

Anschlußbuchse für Fernbedienung

Antennentrimmer zur Anpassung der Autoantenne

Anschlußbuchse bei Autobetrieb für Autobatterie, Außenlautsprecher und Autoantenne

toantenne
Automatische Umschaltung auf die
Autoantenne bei Autobetrieb
(Ferrit-Antenne wird abgeschaltet)
Automatische Umschaltbuchse auf
die Autobatterie
Automatische Umschaltbuchse für
die Lautsprecherwahl

Abridged Instructions:

Telescopic rod antennas
 Push-button switch for:
 a) Dial illumination during portable

a) Dial illumination during portable operation
b) Bright/dark switching during car radio reception
c) Supply voltage indication
Push-button AFC for automatic frequency control depressed: ON released: OFF
Short-wave range (SW 2) magnifier
Special indicator for precision tuning. It also indicates the supply voltage Push-button TA for pick-up and tape recorder

recorder Car antenna push-button ANT (when

Car antenna push-button ANT (when connecting the car antenna to socket ②)
Range push-button UK (VHF/FM)
Station push-button UK II
for FM station tuning with ③
Station push-button UK III
for FM station tuning with ③
Station push-button UK III
for FM station tuning with ③
See above under ①
Tone control BASS
Tone control TREBLE and bandwidth switch
Indicator "ON-OFF" (ON = red field)

switch
Indicator "ON-OFF" (ON = red field)
On-Off switch and volume control
Range push-button LW (long wave)
Range push-button MW (medium

wave)
Range push-button K 1 (short wave 1)
Range push-button K 2 (short wave 2)
Station tuning for all ranges (with the corresponding range push-button

corresponding range push-button depressed)
FM station tuning with the push-button @ UK I depressed FM station tuning with the push-button @ UK III depressed FM station tuning with the push-button @ UK III depressed Socket for mains adapter "NG 1000" or "TOUROCLOCK" 2


Socket for earphone or external loudspeaker Socket for pick-up or tape recorder Socket for car antenna Socket for remote control Antenna trimmer for matching car systems. =


antenna
Screws to open receiver
Socket for connecting car battery,
external loudspeaker and car antenna
when using the set as a car radio
a) Automatic switching over to car
antenna for car radio reception
(ferrite antenna is disconnected)
b) Socket for automatic switching to
car hattery

car battery
c) Automatic switch socket for loud-

speaker selection



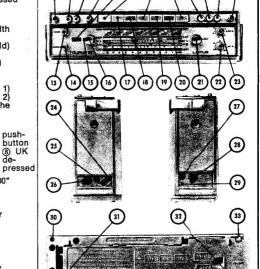

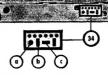

Batterlewechsel: Den Bodenschleber nach rechts schleben (siehe Abb.) bis zum Anschlag und dann nach vorn abnehmen. Beim Batteriewechsel darauf achten, daß die Lage der Batterien den gedruckten Sinnbildern auf dem Schleber entspricht.

Offinen des Gerätes: Bei evtl. Reparaturen kann nach dem Lösen der Schrauben 69. 69. 20 und 69 und nach dem Abziehen der Bedienungsknöpte 69, 69, 69, 69 und 69 das Gehäuse nach oben abgezogen werden.

Battery replacement: Slide the cabinet bottom plate fully b the right and withdraw it towards the front. Insert the batteries in the position illustrated by the symbols that are printed on the sliding bettom plate.

#### Technische Daten:

Stromversorgung:

a) Batteriespannung 7,5 V
 (5 Monozellen à 1,5 V)
 b) Fremdspannungsversorgung über
 Netzanschlüßgerät
 c) Bei Autobetrieb mit Autobatterie über

Autohalterung 15 Stück: AF 106, AF 124, 2 x AF 125; AF 138; AF 136; AF 126; 4 x AC 122; 2—AD 155; AF 137; BFY 39/III Transistoren:

Dioden:

Kreise: ZF: Lautsprecher: Ausgangsleistung:

Wellenbereiche:

AF 136; AF 165, 4 x AC 122, 2-AC 133, AF 137, BFY 39/III

11 Stück: 2 x BA 124; 5 x AA 112; 2-Sd; OA 81; ZF 22 AM 8; FM 14 AM 450 kHz
FM 10,7 MHz
LP 1318/19/95 AFTG
2,5 W bel Kofferbetrieb
5-6 W bel Kofferbetrieb
UKW 87-104 MHz (2,88-3,45 m)
KW 2 6,8-16 MHz (18,75-44,12 m)
KW 1 5,8-6,3 MHz (47,6-51,7 m)
MW 510-1620 kHz (1855-588 m)
LW 145-350 kHz (857-2069 m)
Breite 31,2 cm; Höhe 19,2 cm; Tiefe 9,5 cm
3,6 kg (mit Batterien)

Gehäuse-Maße: Gewicht:

**Technical Data:** 

a) Battery voltage of 7.5 V (5 x 1.5 V mono cells) b) External power supply via mains adapter c) in car radio reception with car battery,

Transistors: Diodes:

Tuned circuits:

pushbutton B

UK

de-

Loudspeaker: Output Power: Wave ranges:

b) External power supply via mains adapter c) in car radio reception with car battery, using the car mounting rack

Total amount 15: AF 106, AF 124, ≥ x AF 125, AF 138, AF 136, AF 126, 4 x AC 12, 2-AD 155, AF 137, BFY 39/III

Total amount 11: 2 x BA 124, 5 x Al 112, 2-Sd, OA 81; ZF 22

8 AM; 14 FM

AM 460 Kc/s

FM 10.7 Mc/s

LP 1318/19/5 AFTG

2.5 W, in portable operation

5-6 W, in car radio reception

FM 87- 104 Mc/s (2.88-3.45 m)

SW 1 5.8- 6.3 Mc/s (47.6-51.7 m)

MW 510-1620 Kc/s (185-588 m)

LW 145- 350 Kc/s (857-2069 m)

Width: 31.2 cm (12.2 inches)

Height: 19.2 cm (7.6 inches)

Depth: 9.5 cm (3.6 inches)

3.6 kg (8 lb.) including batteries

Case dimensions:

Weight: 3.6 kg (8 lb.) including batteries

## "TOURING 80 LUXUS" Typ 110361

ZF-Abgleich

#### FM-Abgleichanweisung **FM Alignment Instructions**

Erforderliche Meßgeräte:

1 Wobbler mit 10,7 MHz Wobbelbereich und Eichmarke.

1 Oszillograph, 1 Meßsender mit 60 Ohm Ausgang.

1 NF-Röhrenvoltmeter.

Achtuna!

ilieren.

ograph, 1 Meßsender mit 60 Ohm Ausgang.	Vor dem Abgleich ist der Gleichstromabgleich zu kontroll
hrenvoltmeter.	Diskantregler voll aufdrehen bis zum Anschlag.

-						
	Reihenfolge les Abgleichs	Be- reichs- Taste	Abgleich- Frequenz	Meßgeräteanschluß und Meßaufbau	Abgleich Kernstellung unteres Maximum (zur Platte hin)	Kurve
1.	ZF L 601/423	UK	10,7 MHz	Wobbler (Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen) über 10 nF an Meβpunkt TP 6. Oszillograph über 0,1 MF und 10 k an Meβpunkt TP 8. Elkobrücke an Lö. 602 und Lö. 603 (TP 8) ablöten. (L 422 verstimmen).	L 604 verstimmen. L 601/423 auf max. Verstärkung und Kurvensymmetrie	197
2.	ZF L 421/422	UK	10,7 MHz	wie unter 1., nur <b>Wobbier</b> (60 Ohm Abschluß) über 10 nF an Meßpunkt <b>TP 5</b> (L 420 verstimmen).	L 421/422 auf max. Verstärkung und Kurvensymmetrie	10.8 / 10.6
3.	ZF L 420/419	UK	10,7 MHz	wie unter 1., nur <b>Wobbler</b> (60 Ohm Abschluß) über 10 nF an Meßpunkt <b>TP 4</b> (L 418 verstimmen).	L 420/419 auf max. Verstärkung und Kurvensymmetrie	
4.	ZF L 604	UK	10,7 MHz	Wobbleranschluß wie unter 3., Oszillograph an Meßpunkt TP 9	L 604 auf max. Steilhelt und Kurvensymmetrie	10,6
5.	ZF L 417/418/205	υĸ	ca. 100 MHz	Basis T 403 mit ≤ 10 Ohm (0,1 MF bedämpfen.  Wobbler (60 Ohm Abschluß) über 10 nF an Meßpunkt TP 1.  Oszillograph an Meßpunkt TP 9. Nach diesem Abgleich  Elkobrücke an Lö. 602 und Lö. 603 wieder anlöten und  Bedämpfung an Basis T 403 entfernen.	L 417/418/205 auf max. Steilheit und Kurvensymmetrie	10.8
6.	Pilotkreis L 432	υκ	89,1 MHz	Meßsender (60 Ohm unabgeschlossen) an Meßpunkt TP 1. Meßsender (≈ 22 kHz Hub) auf ca. 1 µV einstellen. NF-Röhrenvoltmeter an Meßpunkt TP 9. Meßsender auf NF-Maximum abstimmen.	L 432 auf max. Ausschlag des Anzeige- instruments für die Senderabstimmung	-

Vor dem HF-Abgleich wird zwischen den Meßpunkten TP 2 und TP 3 mit R 425 eine Spannung von 15 V eingestellt. Außerdem muß mit R 423 die Versorgungsspannung für das UKW-Teil eingestellt werden, wobei an Lö. 441 (Kollektor T 405) eine Spannung von 4,5 V eingestellt wird. HF-Abgleich

Reihenfolge des Abgleichs	Be- reichs- Taste	Skalen- zeiger	Meßs Frequenz	ender Modulation	Einspeisung	R- Ab- gleich	Skalen- zeiger	Meßs Frequenz	ender Modulation	L- Ab- gleich	Anzeige
Oszillator	UK	89,1 MHz Kanal 7	89,1 MHz	FM 22,5 kHz	an Meßpunkt TP 1	R 439	102 MHz Kanal 50	102 MHz	FM 22,5 kHz	L 204	Max. NF *)
Zwischenkreis	UK	89,1 MHz Kanal 7	89,1 MHz	FM 22,5 kHz		R 440	102 MHz Kanal 50	102 MHz	FM 22,5 kHz	L 202	Max. NF *)

\*) Instrument darf nicht mit dem Chassis in Verbindung stehen.

DC-Wandler-Abgleich
Für evtl. Reparaturen und zum Abgleich des DC-Wandlers muß der Deckel des Gehäuses abgenommen werden (der Deckel ist an den Deckel ist an d beiden Stirnseiten verlötet).

- Ein selektives Röhrenvoltmeter oder einen entsprechenden Frequenzmesser an das Gehäuse des DC-Wandlers anschließen.
   Bei FM-Betrieb den Oszillator des DC-Wandlers mit L 701 auf 1550 kHz abgleichen,
   Deckel wieder anlöten.

Test equipment required:

1 sweep generator at 10.7 Mc and frequency markers.

1 oscilloscope, 1 signal generator (60 ohm impedance output).

1 AF valve voltmeter.

Note.
Check direct current alignment before carrying out alignment.
Advance the descant control all the way.

of	Order Alignment	Wave Range Key	Alignment Frequency	Measurement Connections and Preparations  Lö. = soldering tag TP = test point	Alignment Adjust core to maximum nearest to printed boards	Curve
1.	IF L 601/423	UK (FM)	10.7 Mc/s	Sweep generator (60 ohm output) is connected via .01 MF to TP 6. Oscilloscope is connected via .1 MF and 10 K to TP 8. Electrolytic condenser interconnection Lö. 602/603 (TP 8) should be separated.	Detune L 604. Adjust L 601/423 for maximum amplification and symmetrical curve	10.7
2.	IF L 421/422	UK (FM)	10.7 Mc/s	As in 1. above but <b>sweep generator</b> (60 ohm output) . is connected via .01 MF to <b>TP 5</b> . Detune L 420.	Adjust L 421/422 for maximum amplification and symmetrical curve	10.8/10.6
3.	IF L 420/419	UK (FM)	10.7 Mc/s	As in 1. above but sweep generator (60 ohm output) is connected via .01 MF to TP 4. Detune L 418.	Adjust L 420/419 for maximum amplification and symmetrical curve	
4.	IF L 604	UK (FM)	10.7 Mc/s	Connect sweep generator as in 3., oscilloscope to TP 9	Adjust L 604 for maximum amplification and symmetrical curve	106
5.	IF L 417/418/205	UK (FM)	approx. 100 Mc/s	Dampen base T 403 with 10 ohms / .01 MF.  Sweep generator (60 ohm output) is connected via .01 MF to TP 1. Oscilloscope is connected to TP 9. After this alignment, electrolytic condenser interconnection should be reconnected (Lö. 602/603).  Remove the damping of base T 403.	Adjust L 417/418/205 for maximum amplification and symmetrical curve	10.8
6.	Pilot circuit L 432	UK (FM)	89.1 Mc/s	Signal generator (60 ohm output) is to be connected direct to TP 1. Adjust signal generator modulation to 22 Kc/s FM and an output of approx. 1 µV. AF valve voltmeter is connected to TP 9. Tune the signal generator for maximum audio.	Adjust L 432 for maximum deflection of the special indicator for precision tuning	_

Before the RF alignment, adjust with R 425 to a voltage of 15 V between the test points TP 2 and TP 3. In addition, the supply voltage for the FM tuner must be adjusted with R 423 to obtain a voltage of 4.5 V at L5 441 (collector T 405). **RF Alignment** 

	- (5571	. 100,	•								
Order of Alignment	Wave Range Key	Pointer Position	Signal G Frequency	ienerator Modulation	Feed Point TP = test point	R- Adjust- ment	Pointer Position	_	enerator Modulation	L- Adjust- ment	Adjust for
Oscillator	UK (FM)	89.1 Mc/s Channel 7	89.1 Mc/s	FM 22.5 Kc/s	TP 1	R 439	102 Mc/s Channel 50	102 Mc/s	FM 22.5 Kc/s	L 204	Maximum AF *)
Intermediate Circuit	UK (FM)	89.1 Mc/s Channel 7	89.1 Mc/s	FM 22.5 Kc/s	н	R 440	102 Mc/s Channel 50	102 Mc/s	FM 22.5 Kc/s	L 202	Maximum AF*)

\*) The instrument should not be connected to chassis.

- Alignment of DC transformer

  1. For repairs and alignment of the DC transformer, the lid of the case must be reomved (the lid is soldered on to both front sides).

  2. Connect a selective vacuum-tube voltmeter or a suitable frequency meter to the case of the DC transformer.
- In FM operation, align the oscillator of the DC transformer with L 701 to 1650 kc/s.
   Resolder the lid.

## Gleichstromabgleich - Direct Current Alignment

Delhanfalas das Abalatata		innung der Stabilisierungs-Dioden D 405,	D ice prateri (1,4
Reihenfolge des Abgleichs	R-Einstellung	Meßpunkte	Anzeige
lc Endstufe (T 504 und 505) (Lautstärke zurückdrehen)	R 513	Brücke zwischen Lötöse 517 und 518 auftrennen	10 mA
Gesamtstrom (ohne Eingangssignal, Lautstärke zurückdrehen)	_	Batteriezuleitung auftrennen	AM ca. 35 mA FM ca. 47 mA


Ströme und Spannungen gemessen bei Batterie-Spannung 7,5 Volt, Instrument ≥ 33 kOhm/Volt.

Before alignment check the voltage (nominal voltage 7.5 V) and the voltage of the stabilizing diodes D 405, D 406 (1.4 V)

Sequence of Alignment	R-Adjustment	Test Points Lö. = soldering tag	Indication
Ic Output stage (T 504 and T 505) (Volume control at minimum)	R 513	Separate the interconnection Lö. 517/518	10 mA
Total current (without input signal, volume control at minimum)	_	Disconnect battery lead	AM approx. 35 mA FM approx. 47 mA

Currents and voltages measured with B-supply of 7.5 Volt, instrument ≥ 33 Kohms/Volt.

# Montageanleitung des AM-Abstimmaggregats · Installation instructions for the AM tuning unit

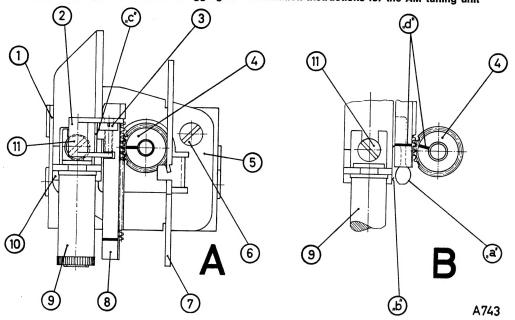

RIN

101

13 14

2. Montage:
a) Zahnrad ④ mit den 2 losen Gewindestiften auf die Drehkowelle aufstecken.
b) Montageplatte ⑤ mit der Schraube ⑥ lose auf dem Drehko ① befestigen.

c) Federblock (b) und Spule (c) mit Schraube (b) und zugehöriger Scheibe lose auf dem Drehko (c) befestigen.

yenoriger Scrietoe lose aur dem Drenko (i) betestigen.

Zahnstange (i) mit ganz eingedrehter Stellischraube (ii)
zwischen Zahnrad (ii) und Federbock (iii) einführen (dabei müssen wie Abb. (iii) Ezerbock (iii) einführen (dabei müssen wie Abb. (iii) Ezerbock bis zum Anschlag durchschieben.

e) Rotorpaket des Drehko ① bis zum Anschlag schließen.

f) Die 2 Gewindestifte des Zahnrades (4) festziehen.

g) Federbock @ in Richtung Zahnrad @ drücken, bis Feder-schlaufe "a" an der Federbock-Lauffläche "b" anliegt.

Schrauben @ und 
 festziehen.

 Schreber @ in die Spule @ einschieben und den Kunststoffteil des Schiebers über Stellschraube 
 schwenken.

 Gedruckte Platte @ montieren und sichern.

Aggregat einbauen in umgekehrter Reihenfolge wie im 1. Abschnitt beschrieben.

m) Nach dem elektrischen Abgleich die Schrauben ③, ⑥,
⑤, Schieber ② und Zahnstange ③ bei "c" verlacken.

Vorbereitungen:

 Vor dem Auswechseln des Aggregats AM-Seilrad nach dem Lösen der Madenschraube abziehen (Skalenseil mit Tesafilm vor dem Abspringen sichern).
 Elektrische Anschlüsse an der gedruckten Platte des Aggregate lösen.

 Preparatory measures:

 a) Before replacing the unit, pull off the AM drive drum after loosening the setscrew. To prevent the dial cord from slipping off, secure it with adhesive tape.
 b) Remove the electrical connections on the printed board of the unit.

b) Elektrische Anschlusse an der gedruckten Platte des Aggregats lösen.
c) Aggregat nach dem Herausschrauben der Drehkohalteschrauben (neben dem AM-Seilrad an der Chassis-Seite) herausnehmen. Evtl. Zerlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie folgender 2. Abschnitt.
b) Hemove the electrical connections on the printed board of the unit. (c) Remove the unit after unscrewing the screws that hold the variable capacitor (next to the AM drive drum on the chassis side). To disassemble the unit, proceed in the reverse order of the following, second section.

2. Installation:
a) Slip the pinion (4) with the two loose grub screws on

a) sip the pinion (a) with the two loose grub screws on the tuning gang shaft.
b) With the screw (a), fasten the mounting plate loosely on top of the tuning gang (b).
c) With screw (a) and its washer, fasten the spring bracket (b) and coil (c) loosely on the variable capacitor (c)

bracket ( and coll ) loosely on the variable capacitor ().

Insert the toothed rack, with the setscrew () completely screwed in, between the pinion () and the spring bracket (). The reference marks "c" should now lie over each other as shown in Fig. B. Then, push in the toothed rack all the way.

e) Close the tuning gang completely.

f) Tighten the two grub screws of the pinion ().

g) Push the spring bracket () in the direction of the pinion () until the spring loop "a" lies against the sliding surface "b" of the spring bracket (see Fig. B).

h) Tighten the screws () and ().

i) Push the slider () into the coll () and rotate the plastic elbow of the slider over the setscrew ().


k) Mount and secure the printed board ().

k) Mount and secure the printed board (7). i) Install the unit in the reverse order of the 1st section.
m) After the electrical alignment, seal with lacquer the screws ③, ⑥, ⑪, slider ② and toothed rack ⑥ at "c".

#### Ersatzteile des AM-Abstimmaggregats · Spare parts of the AM tuning unit

Gegenstand	Description	Bestell-Nr. Part-No.
① = Drehkondensator ② = Schieber kpl. ③ = Stellschraube ④ = Zahnrad kpl. ⑤ = Montageplatte ⑥+⑪ = Schrauben AM 4x5 DIN 7985 Stgv. ⑦ = gedruckte Platte kpl. ⑥ = Zahnstange ⑨ = Spule MW (Variometer) L 804 ⑩ = Federbock	① = Variable capacitor ② = Silder, compl. ③ = Setscrew ④ = Pinion ⑤ = Mounting plate ⑥ + ⑪ = Screws AM 4x5 DIN 7985 Stgv. ⑦ = Printed board, compl. ⑥ = Toothed rack ② = MW coil (variometer) L 804 ⑥ = Spring bracket	345—113 640—2 825—1118 931.947 818—2419 825—1826 931.798 836—61 621—474 808—3311

Anderungen vorbehalten - Modifications reserved

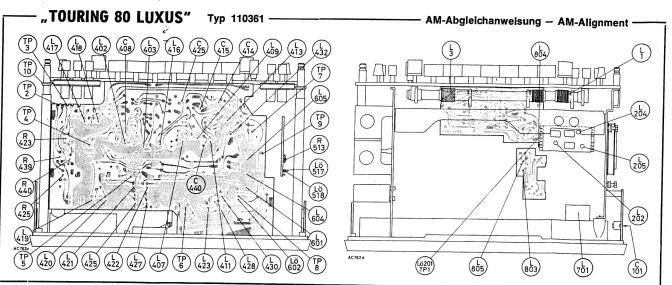

• •

Meßsenoer (Ri 60.0.)

Meßsender (Ri 60Ω)

Anschlußschema

Connection diagram

Socket for Cor Antenna 51pF (MMF)

for the connection of the signal generator to the

160 V

51 st. 15pF (MMF) 

Kopozität der

Autohalterung (ca) Capacity of the Mounting Rack

sung an Autoant.-Anschlußbuchs

Achtung! Vor dem Abgleich ist der Gleichstromabgleich zu kontrollieren.
Erforderl. Meßgeräte: 1 Wobbler; 1 Oszillograph; 1 Meßsender (60 Ω); 1 NF-Röhrenvoltmeter.
Beim Abgleich bitte beachten:
1. In den Kurzwellenbereichen nicht auf die Spiegelwelle abgleichen. Der Oszillator schwingt in allen Bereichen über der Eingangsfrequenz.
2. Bandbreitenschalter auf Stellung schmal stellen (Diskantregler nicht am rechten Anschlag).
3. Beim Abgleich von KW 2 ist die KW-Lupe in Mittenstellung zu bringen.
4. Die Stellung der Spulenkerne beim ZF-Abgleich ist das untere Maximum (zur Platte hin), beim HF-Abgleich dagegen das obere Maximum (von der Platte weg).
5. Die Stellschraube ③ (siehe Abb. linke Seite) ist vor dem Autovorkreisabgleich in Mittenstellung zu bringen.

5. Die Stellschraube (3) (siehe Abb. linke Seite) ist vor dem Autovorkreisabgleich in Militenstellung zu bringen.
6. In der folgenden Abgleichtabelle bedeuten:

Abgleich mit Meß-Sender 30 % (400 Hz) Modulation auf Maximum der Ausgangsspannung am NF-Röhrenvoltmeter
(Anschluß des NF-Röhrenvoltmeters an Meßpunkt TP 7).

Abgleich mit Wobbler (Kabel abgeschlossen) und Oszillograph. ZF auf maximale Kurvensymmetrie und 460 kHz-Marke abgleichen (Anschluß des Oszillographen an Meßpunkt TP 7).

Reihenfolge des Abgleichs	Ber Taste	Skalen- zeiger	Meßsender Frequenz	· Wobbler siehe oben	Einspeisung TP = Meßpunkt	L-Ab- gleich	Skalen- zeiger	Meßsender Frequenz	· Wobbler siehe oben	C-Ab- gleich	Anzeige siehe oben
ZF	MW	1000 kHz	460 kHz	•••	über 10 nF an <b>TP 5</b>	L 605 L 430 L 428 L 427 L 425	_	_	_	_	•••
Oszillator LW	LW	155 kHz	155 kHz	•	über 10 nF an TP 4	L 413					-
	MW	555 kHz	555 kHz		77	L 411	1500 kHz	1500 kHz	•	C 440	
, KW 1	K 1	6 MHz	6 MHz		"	L 409		-1000 11112			
" KW 2	K 2	7,5 MHz	7,5 MHz	000	,,	L 407					
Zwischenkreis MW	MWuAnt	555 kHz	555 kHz			L 416	1500 Kc/s	1500 Kc/s		0.405	•••
Ferritstab LW	LW	155 kHz	155 kHz		Lose induktiv	L 3	280 kHz	280 kHz		C 425	
" MW	MW	555 kHz	555 kHz		an Ferritstab	1-1-1	1500 kHz	1500 kHz		C 415	
Vorkreis KW 1	K 1	6 MHz	6 MHz	•	Lose induktiv an Rahmenantenne	L 403	- 1000 KHZ	- 1000 K112	_	C 414	•
" KW 2	K 2	7,5 MHz	7,5 MHz	•••	über 30 k an Stab- antenne <b>TP 10</b>	L 402	14 MHz	14 MHz	•••	C 408	•••
Auto-Antennen-	MWuAnt	900 kHz	900 kHz		über ● ● (s. oben)	L 804	555 kHz	555 kHz		C 101	
VOIKIGIS IVIVV		1500 kHz	1500 kHz		an Auto-AntBuchse	L 805					
., LW	LWuAnt	280 kHz	280 kHz	•		L 803					

Note: The D. C. adjustments must be carried out before attempting the AM alignment.

Necessary equipment: 1 Sweep generator; 1 Oscilloscope; 1 Signal generator with 60 ohm output impedance; 1 AF Valve volt meter.

During alignment please pay attention to the following:

1. Whilst aligning of the short wave bands one must by attention to trim the oscillator to the correct side of the desired frequency. The oscillator operates at 460 Kc/s above the input frequency.

input frequency.

2. Adjust the bandwidth-switch to the narrow position (do not turn the descant control completely clockwise).

3. When aligning SW 2, bring the SW range magnifier to the central position.


4. When aligning the IF, adjust the core to the lower maximum (nearest to printed board), while in the RF alignment the core must be adjusted to the upper maximum (farthest from the printed board).

5. Before aligning the car input circuit, bring the setscrew ③ to the middle position (see fig. on left-hand page).

6. The following signal generator (AM 30 % with 400 c/s) for maximum reading of the AF valve voltmeter which must be connected to test point TP 7.

Align using sweep generator (cable correctly terminated) and oscilloscope for the most symmetrical oscilloscope curve.
 (Oscilloscope should be connected to test point TP 7).

Order of alignment	Range Key	Pointer Position	Signal/Swee Frequency		Feed Point (TP = test point)	L-Align- ment	Pointer Position	Signal/Swee	ep Generator see above	C-Align- ment	Indicator see above
IF	MW	1000 Kc/s	460 Kc/s	•••	Via .01 MF to <b>TP 5</b>	L 605 L 430 L 428 L 427 L 425	_	_	-	-	•••
Oscillator LW	LW	155 Kc/s	155 Kc/s	•	Via .01 MF to TP 4	L 413	_				
" MW	MW	555 Kc/s	555 Kc/s			L 411	1500 Kc/s	1500 Kc/s		C 440	
" SW 1	K1	6 Mc/s	6 Mc/s			L 409	-	-		C 440	
" SW 2	K 2	7.5 Mc/s	7.5 Mc/s		"	L 407					
Intermediate stage MW	ANT +	555 Kc/s	555 Kc/s	• .	"	L 416	1500 Kc/s	1500 Kc/s	•	C 425	•••
Ferrite rod LW	LW	155 Kc/s	155 Kc/s	•	Loose inductive	L 3	280 Kc/s	280 Kc/s		C 415	
" MW	MW	555 Kc/s	555 Kc/s	•	coupling to ferrite rod	L1	1500 Kc/s	1500 Kc/s			
Input SW 1	K 1	6 Mc/s	6 Mc/s	•	Loose inductive coupling to frame ant.	L 403	-	- 1000 KG/S	_	C 414	-
" SW 2	K 2	7.5 Mc/s	7.5 Mc/s	•••	thru 30 K to telescope antenna TP 10	L 402	14 Mc/s	14 Mc/s	•••	C 408	•••
Car antenna	MW +	900 Kc/s	900 Kc/s	•	\"- • • · · ·	L 804	555 Kc/s	555 Kc/s		C 101	
Input stage MW	ANT	1500 Kc/s	1500 Kc/s	•	Via ● ● (above) on to the car	L 805	_	-			
" LW	LW +	280 Kc/s	280 Kc/s	•	antenna socket	L 803		_		_	-

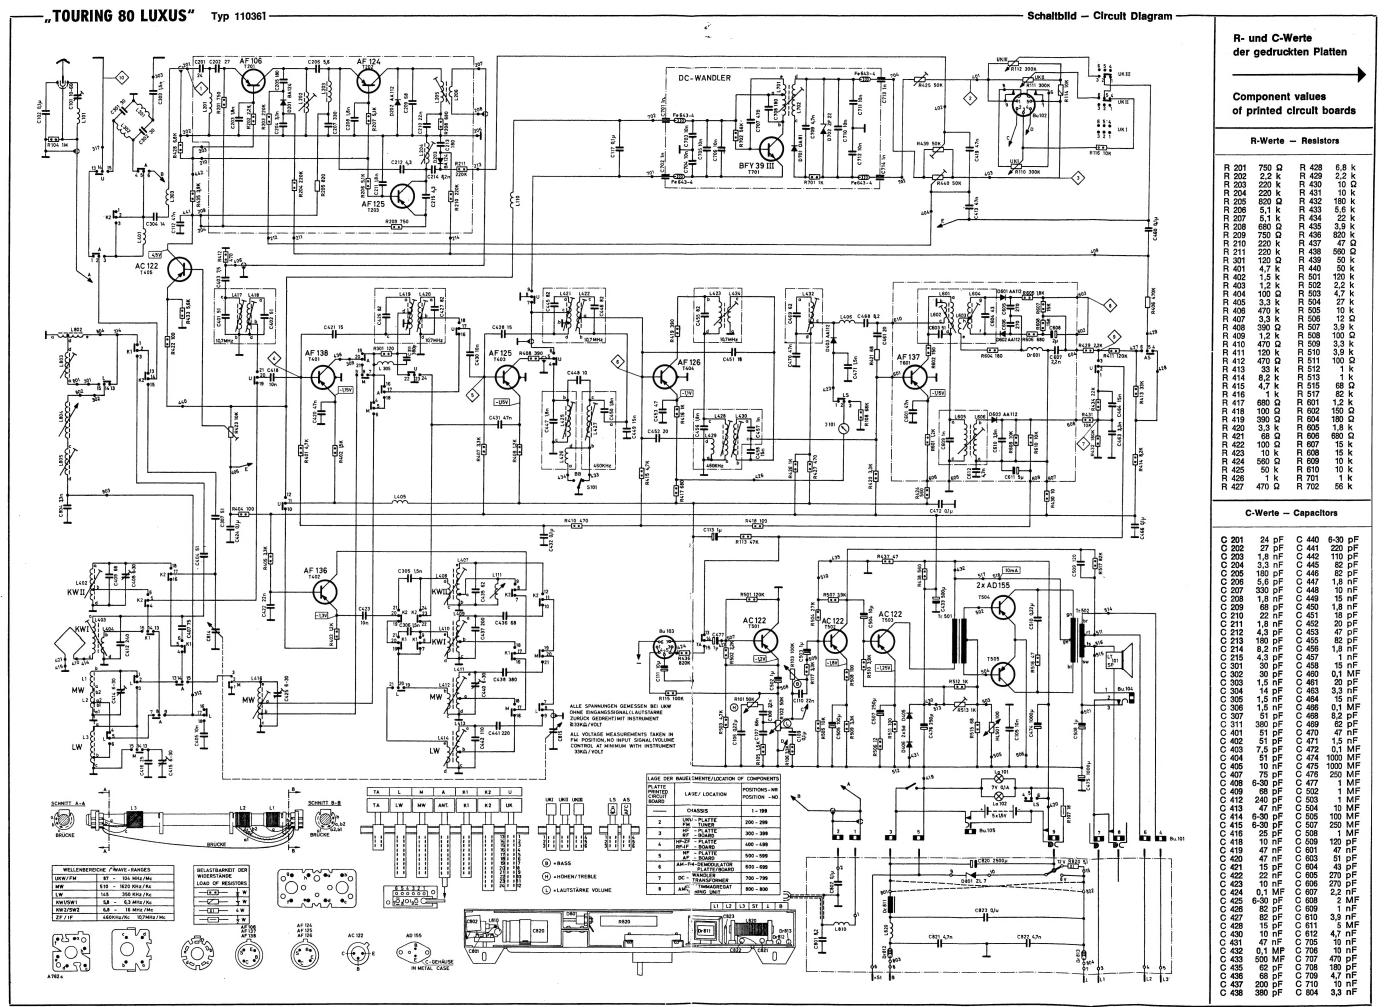

Lō.

A7



**Component values** of printed circuit boards


R-Werte - Resistors

R 428 R 429 R 430 R 431 R 432 R 435 R 436 R 436 R 437 R 501 R 503 R 504 R 503 R 504 R 505 R 507 R 507 R 509 R 201 R 202 R 202 R 202 R 203 R 205 750 Ω K K K Q K K K Q K K K Q K K K Q K K K Q K K K Q K K K Q K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K K Q K K K K R 515 R 517 R 601 R 602 R 604 R 605 R 606 R 607 R 608 R 609 R 610 R 701 R 702

C-Werte - Capacitors

C 201 C 202 C 203 C 204 C 205 C 206 C 207 C 208 C 209 C 210 C 211 C 212 C 213 C 214 C 440 C 442 C 442 C 445 C 446 C 447 C 449 C 445 C 455 C 456 C 456 C 456 C 457 C 458 C 456 C 457 6-30 pFFF-6-30 pFF-6-30 

nderungen vorbehalten - Modifications reserved

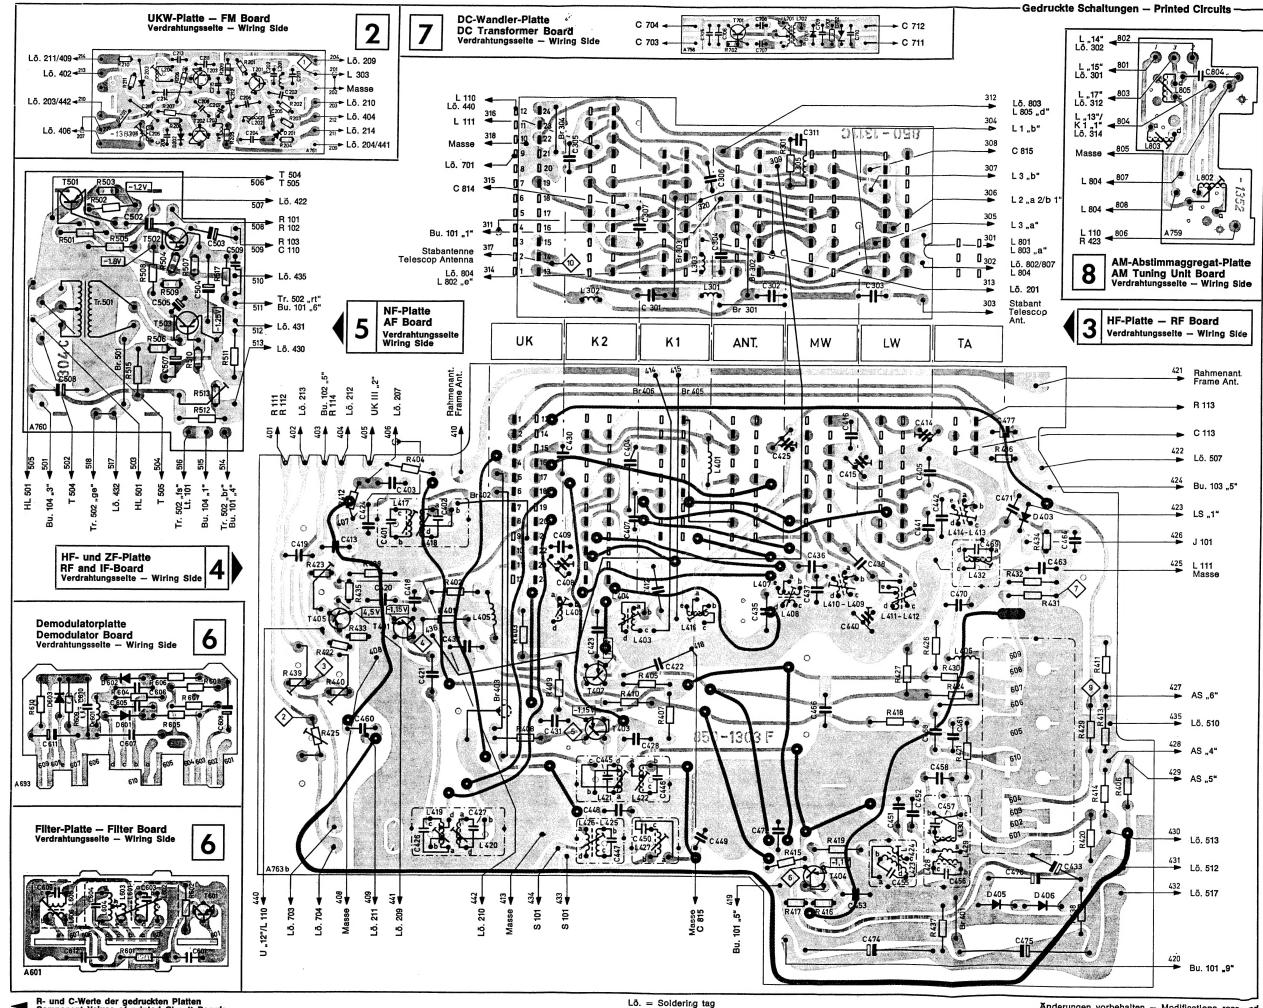



# "TOURING 80 LUXUS"

Blatt 2 Sheet 2


Typ 110361 Nußbaum natur

natural walnut

1967

E R V I C E

How to install the forked spring of the tuning unit Montageanleitung der Gabelfeder des Antriebsaggregats

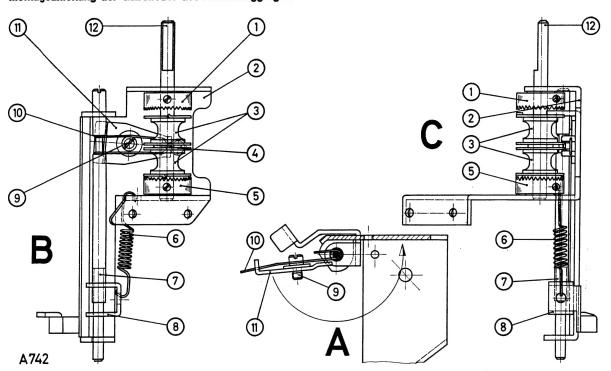

### 1. Vorbereitungen:

1. Vorbereitungen:

Vor dem Auswechseln der Gabelfeder etc. bei evtl. Reparaturen wird der Ferritstab durch Lösen der 2 Schrauben an der Abdeckplatte abgeschraubt und nach hinten gehängt. Nach dem Lösen der Madenschrauben an den Antriebsrollen (3 (siehe Abb. B und C) kann die Welle (2) nach oben herausgezogen werden. Die AM und FM-Antriebsseile werden jedoch mit Tesafilm vorher auf den Antriebsrollen festigelegt, damit sie beim Ziehen der Welle (2) nicht abspringen. Jetzt kann durch Lösen der Ansatzschraube (3) die Gabelfeder gelöst werden.

#### 2. Montage:

Die Ansatzschraube () in den Mitnehmer (1) einsetzen. Hierauf die Gabelfeder (1) in die Nut des Mitnehmers (1) drücken und die beiden Schenkel über die Ansatzschraube (2) spannen.

Dieses montierte Teil wird wie Abb. A zeigt eingehängt. Die Federenden müssen dabei etwas zusammengedrückt werden, so daß sie in die Nut der Achse (†) passen. Anschließend wird das eingehängte Teil nach rechts gedreht und mit der Ansatzschraube (†) befestigt. Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie oben im Abschnitt 1, beschrieben.

#### 1. Preparatory measures:

Before replacing the forked spring or other parts in case of repairs, loosen the two screws on the cover plate, then remove the ferrite rod and hang it towards the rear. After loosening the setscrews on the drive pulleys ③ (see Figs. B and C), remove the shaft ② by pulling it upwards. However, the AM and FM drive cords must first be secured with adhesive tape on the pulleys so that they will not slip off when the removing the shaft ②. By loosening the setscrew ③, it is now possible to remove the forked spring.


Insert the setscrew ① In the engaging piece ①. Next, push the forked spring ⑩ into the groove of the engaging piece ① and stretch both ends of the spring over the setscrew ②.

This assembled part is hooked on as shown in Fig. A. Press the spring ends together, so that they will fit into the groove of the shaft ①. Then, turn the hooked-on part to the right and fasten it with the setscrew ④. Proceed with the installation in reverse order

## Ersatzteile des Antriebsaggregats · Spare parts of the tuning unit

Gegenstand Description Bestell-Nr.	
	Gegenstand
①+⑤ = Kupplungsstück kpl.       ①+⑥ = Coupling, compl.       744-29         ② = Winkel       ② = Bracket       818-2421         ③ = Antriebsrolle       ③ = Drive pulley       844-339         ④ = Schelbe 4,2 x 8 x 0,5 Hp       ④ = Washer, 4.2 x 8 x 0.5 Hp       814-1054         ⑥ = Zugfeder       ⑥ = Tension spring       829-1175         ⑦ = Achse       ⑨ = Shaft       821-2158         ⑥ = Būgel       ⑨ = Metal strap       813-311         ⑨ = Ansatzschraube       ⑨ = Setscrew       825-1116         ⑩ = Gabelfeder       ⑩ = Forked spring       829-611         ⑪ = Mitnehmer       ⑪ = Engaging piece       818-3666         ⑫ = Welle       ⑫ = Axle       821-1233	<ul> <li>② = Winkel</li> <li>③ = Antriebsrolle</li> <li>④ = Schelbe 4,2 x 8 x 0,5 Hp</li> <li>⑥ = Zugfeder</li> <li>⑦ = Achse</li> <li>⑥ = Bügel</li> <li>⑨ = Ansatzschraube</li> <li>⑩ = Gabelfeder</li> <li>⑪ = Mitnehmer</li> </ul>

Anderungen vorbehalten - Modifications reserved

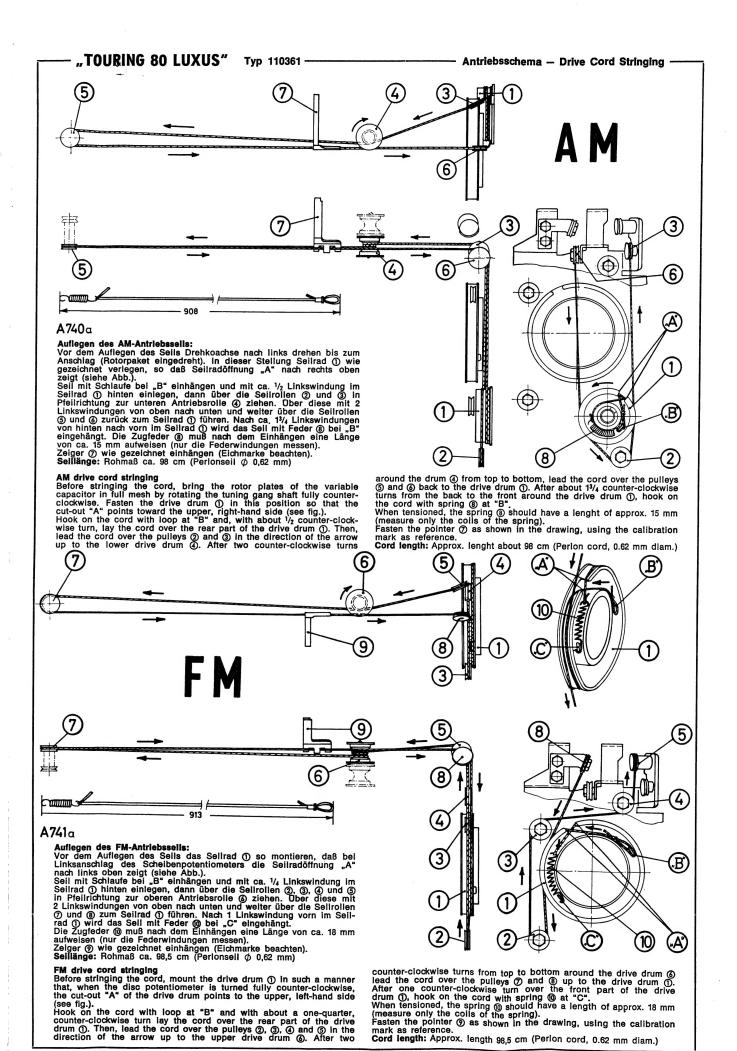

Company to a th	Bestell-Nr.	Gegenstand *)	Bestell-Nr.
Gegenstand *)	Desten-M.	degensiand /	Desicii-iti.
. Gehäuse, Zubehör, Verpackung		Transistor T 402 AF 136	SN 695-86
Abdeckplatte für Gehäuse oben	807-3274	Transistor T 403 AF 125	SN 695-7
bdeckkappe für Autoanschlußbuchse	808-2141	Transistor T 404 AF 126	SN 695-39
bdeckrahmen für Buchsenplatte rechts	000-2141	Transistor T 405 AC 122	SN 495-99
(Fernbed., Autoantenne, Antennentrimmer)	808-456	Transistor T 501 AC 122	SN 695-78
bdeckrahmen für Buchsenplatte links	555 155	Transistor T 502, 503 AC 122	SN 695-98
(TA/TB, Ohrhörer, Netzgerät)	808-455	Transistorpaar T 504, 505 AD 155	SN 695-91
Chassisboden kpl. (Batteriehalter)	931.469	Transistor T 601 AF 137	SN 695-87
Chassisbodenschieber kpl.	931.805	Transistor T 701 BFY 39/III	SN 694-3
iehäuse kpl.	911.929	Diode D 201 BA 124	SN 697-15
Carton	870-1756	Diode D 202 AA 112	SN 696-30
chutzhülle für Gehäuse	809-2122	Diode D 203 BA 124	SN 697-15
kala bedruckt	6462.951277	Diode D 403 AA 112	SN 696-30
kalen-Zierrahmen	817-4299	Diodenpaar D 405, D 406 Sd	SN 697-12
ragegriff	713-101	Diodenpaar D 601, D 602 AA 112	SN 696-31
iergitter für Lautsprecher	817-4303	Diode D 603 AA 112	SN 696-30
iergitter für Rückwand	817-4304	Diode D 701 OA 81	SN 696-21
lengitter für rtaakwana		Zenerdiode D 702 ZG 22	SN 697-7
	ł	Drossel L 110	625-186/126-1
. Kondensatoren	1	Drossel L 101	625-219/126-2
rehkondensator AM C 814, 815	345—113	Drossel L 301, L 302	621-576/121-6
	SN 362-8	Drossel L 401, L 406	621-142/121-2
Ikos: C 111, 112	SN 362-3	Drossel L 405	SN 625-3
- 13-1	SN 362-401	Drossel Dr 601	625-46/126-48
	SN 362-401		
	SN 362-401		
	SN 362-8	6. Sonstiges	
C 477 1 MF 70 V-	SN 362-8	AM-Abstimmaggregat (Ersatzteile siehe	
C 502 1 MF 70 V-	SN 362-8	"Montageanleitung AM-Abstimmaggregate")	
C 503 1 MF 70 V— C 504 10 MF 15 V—	SN 362-8	Anschlußbuchsenplatte links	004 100
	SN 362-3	(mit Buchsen f. Netzanschlußgerät TA od. TB)	931.423
C 505 100 MF 15 V-	SN 362-3	Anschlußbuchsenplatte rechts	
C 507 250 MF 6 V-	SN 362-8	(mit Buchsen für Autoant. u. Fernbedienung;	931.426
C 508, 113 1 MF 70 V-	SN 362-8	Antennentrimmer C 101) Anschlußbuchse für Netzanschlußgerät	735—186
C 608 2 MF 70 V— C 611 5 MF 6 V—	SN 362-8	Anschlußbuchse für Ohrhörer od. Außenlautspr.	735—117
C 611 5 MF 6 V-	SN 341-7	Anschlußbuchse für TA oder TB	SN 733-13
rimmer C 408, 414, 415, 425, 440 6-30 pF	SN 341-13	Anschlußbuchse für Autoantenne	735-81
Illillier C 400, 414, 413, 423, 440 0 00 p.	0.1 0.1 15	Anschlußbuchse für Fernbedienung	735—198
	1	Anschlußbuchse kpl. mit Schalter	
. Spulen (Filter)		für Autohalterungsanschluß	735-104
ingang UKW L 201	621-543/121-575	Antriebsaggregat knl. (AM/FM-Llmschaltung)	*
wischenkreis UKW L 202	621-527/121-572	(Ersatzteile davon siehe "Montageanleitung	
orrekturspule UKW L 203	621-246/121-333	der Gabelfeder des Antriebsaggregats")	940.69
Oszillatorspule UKW L 204	622-281/122-389	Anzeigeinstrument für Abstimmung	000 0
Oszillatorspule (DC-Wandler) L 701, 702 kpl.	624-66/125-46	und Spannungsprüfung	633-3
ingangsspule KW 2 L 402	621-483/121-558	Anzeigescheibe AUS/EIN kpl.	931.815
ingangsspule KW 1 L 403, 404	621-482/121-559	Ausgangsübertrager Tr. 502 kpl.	653-176/133-
ingangsspule MW L 1 (Ferritstab)	621-475/121-553	DC-Wandler kpl.	931.807
ingangsspule MW L 2 (Ferritstab)	621-476/121-554	Demodulator-Baustein kpl.	931.137
ingangsspule LW L 3 (Ferritstab)	621-477/121-555	Ferritstab kpl. L 1, 2, 3	620-169
W-Lupe-Spule L 111	621-333/121-417	Gedruckte Schaltungen	001 770
ingangs-HF-Obertrager L 802 (Autoant.) kpl.	625-241/125-45	DC-Wandlerplatte kpl.	931.773
ingangsspule LW L 803 (Autoantenne)	621-485/121-556	Demodulatorplatte kpl.	931.138
ariometerspule MW L 804 (Autoantenne)	621-474/121-552	Filterplatte kpl.	931.753
ingangsspule MW L 805 (Autoantenne)	621-509/121-566	HF-Platte kpl.	931.451
exillatorspule KW 2 L 407, 408	622-249/122-379	HF-ZF-Platte kpl.	931.452
Oszillatorspule KW 1 L 409, 410	622-252/122-381	HF und HF-ZF-Platte kpl. mit Tastatur	931.803 931.444
Oszillatorspule MW L 411, 412	622-254/122-382	NF-Platte kpl.	
Oszillatorspule LW L 413, 414	622-256/122-383	UKW-Platte kpl.	931.719
wischenkreis MW L 416	622-258/122-384	Platte für AM-Abstimmaggregat kpl.	931.798 SN 611-19
F-Filterspule 10,7 MHz L 205, 206 kpl.	623-666/123-638	Heißleiter (NTC-Widerstand) HL 501 100 Ohm	SN 611-18
I. ZF-Filter 10,7 MHz L 417, 418 kpl.	623-583	Knopf kpl. (Aus/Ein und Lautstärke,	715-476
I. ZF-Filter 10,7 MHz L 419, 420 kpl.	623-584	Senderwahl UK I) Knopf kpl. (Bass, Diskant)	715-477
II. ZF-Filter 10,7 MHz L 421, 422 kpl.	623-586	Knopf kpl. (Bass, Diskant) Knopf kpl. (Senderwahl UK II, UK III)	715-536
V. ZF-Filter 10,7 MHz L 423, 424 kpl.	623-587		715-536
M-ZF-Pilotkreis 10,7 MHz L 432 kpl.	623-598	Knopf kpl. (KW-Lupe) Kurzwellenlupe kpl.	931.853
Imwandelfilter 10,7 MHz L 601, 602, 603 kpl.	624-46		830.2156
I. ZF-Filter 460 kHz L 425, 426 kpl.	623-589	Kurzwellenrahmen-Antenne	684-111
II. ZF-Filter 460 kHz L 427 kpl.	623-592	Lautsprecher Lt. 101 LP 1318/19/95 AFTG	931.416
II. ZF-Filter 460 kHz L 428, 429, 430 kpl.	623-594	Schubstange vormont. (AutoantUmschaltung)	808—1106
DemodulFilter 460 kHz L 605, 606 kpl.	623-461	Skalenzeiger AM	808-1107
iF-Spule L 303 (Antennenanpassung)	621-399/121-484	Skalenzeiger FM	931.446
F-Sperrkreis kpl. 460 kHz L 305	621-633/121-633	Seilrad AM kpl.	844-246
.F-Spelikiels kpi. 400 kiiž E 500	021 000/121 000	Seilrad FM (ohne Regler)	778–58 od. 778
		Stabantenne kpl.	626—489
. Widerstände (Potentiometer)		Tastatur (Bereiche usw.)	
	432—191	Tastatur (FM-Sendertasten UK I, UK II, UK III)	626-531
Potentiometer R 101 50 k Diskant	432—191 432—204	Tastatur (Beleuchtung, AFC)	626-532
Potentiometer R 102 50 k Lautstärke		UKW-Teil	932.200
Potentiometer R 103 100 k Baß	431-331	Zugfeder für AM- und FM-Antriebsseil	829-149
Potentiometer R 110 300 k Senderwahl UK I	431-341	Zwischenübertrager	653-186/133-
	431-342		
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II	431-342	7 Errotztelle des Arschlußbästsbare	
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II Potentiometer R 112 300 k Senderwahl UK III	435—118	7. Ersatztelle des Anschlußkästchens zur Autohalterung Typ 930157	
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II Potentiometer R 112 300 k Senderwahl UK III Einstellregler R 425, R 439, R 440 50 k	CNI 40F 44		004 000
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II Potentiometer R 112 300 k Senderwahl UK III Einstellregler R 425, R 439, R 440 50 k Einstellregler R 423 10 k	SN 435-14	Anschlußkasten kpl.	931.832
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II Potentiometer R 112 300 k Senderwahl UK III Einstellregler R 425, R 439, R 440 50 k Einstellregler R 423 10 k	SN 435-14 SN 435-14		
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II Potentiometer R 112 300 k Senderwahl UK III Einstellregler R 425, R 439, R 440 50 k Einstellregler R 423 10 k		Antennenbuchse	735-81
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II Potentiometer R 112 300 k Senderwahl UK III Einstellregler R 425, R 439, R 440 50 k Einstellregler R 423 10 k Einstellregler R 513 1 k		Antennenanpassungsspule L 810	621-417/121-
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II Potentiometer R 112 300 k Senderwahl UK III Einstellregler R 425, R 439, R 440 50 k Einstellregler R 423 10 k Einstellregler R 513 1 k  5. Transistoren, Dioden, Drossein	SN 435-14	Antennenanpassungsspule L 810 Entstördrossel Dr. 820	621-417/121- 625-197/126-
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II Potentiometer R 112 300 k Senderwahl UK III Einstellregler R 425, R 439, R 440 50 k Einstellregler R 423 10 k Einstellregler R 513 1 k  5. Transistoren, Dioden, Drosseln Transistor T 201 AF 106	SN 435-14 SN 695-68	Antennenanpassungsspule L 810 Entstördrossel Dr. 820 Entstördrossel Dr. 811	621—417/121— 625—197/126— 625—23/138—2
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II Potentiometer R 112 300 k Senderwahl UK III Einstellregler R 425, R 439, R 440 50 k Einstellregler R 513 10 k Einstellregler R 513 1 k  5. Transistoren, Dioden, Drosseln Transistor T 201 AF 106 Transistor T 202 AF 124	SN 435-14 SN 695-68 SN 695-69	Antennenanpassungsspule L 810 Entstördrossel Dr. 820 Entstördrossel Dr. 811 Gedruckte Platte kpl.	621-417/121- 625-197/126- 625-23/138-2 931.837
Potentiometer R 111 300 k Senderwahl UK II Potentiometer R 112 300 k Senderwahl UK III Einstellregler R 425, R 439, R 440 50 k Einstellregler R 423 10 k Einstellregler R 513 1 k  5. Transistoren, Dioden, Drosseln Transistor T 201 AF 106	SN 435-14 SN 695-68	Antennenanpassungsspule L 810 Entstördrossel Dr. 820 Entstördrossel Dr. 811	621—417/121- 625—197/126- 625—23/138—

Description *)	Part-No.	Description *)	Part-No.	
Cabinet and accessories, packing		Transistor T 402 AF 136	SN 695-86	
abinet, compl.:	911.929	Transistor T 403 AF 125	SN 695-7 SN 695-39	
ap for covering car connection socket	808-2141	Transistor T 404 AF 126 Transistor T 405 AC 122	SN 495-99	
arrying handle, compl.:	713—101 870—1756	Transistor T 501 AC 122	SN 695-78	
arton hassis bottom, compl. (battery holder):	931.469	Transistor T 502, 503 AC 122	SN 695-98	
hassis bottom slider, compl.:	931.805	Transistor pair T 504, 505 AD 155	SN 695-91 SN 695-87	
over plate for cabinet, top, for Model 110451	807-3274	Transistor T 601 AF 137 Transistor T 701 BFY 39/III	SN 694-3	
ial	6462.951277 817—4299	Diode D 201 BA 124	SN 697-15	
ial-frame rame for covering socket board, right,	017-4255	Diode D 202 AA 112	SN 696-30	
(remote control, car antenna, antenna		Diode D 203 BA 124	SN 697-15 SN 696-30	
trimmer)	808-456	Diode D 403 AA 112 Diode pair D 405, D 406 Sd	SN 697-12	
rame for covering socket board, left, (pick-up, tape recorder, earphone,		Diode pair D 601, D 602 AA 112	SN 696-31	
mains adapter)	808-455	Diode D 603 AA 112	SN 696-30	
rnamental grille for loudspeaker	817—4303 817—4304	Diode D 701 OA 81	SN 696-21 SN 697-7	
rnamental grille for back panel	017-4304	Zener diode D 702 ZG 22 Choke L 110	625-186/126-185	
Condensers		Choke L 101	625-219/126-219	
	CN 000 0	Choke L 301, 302	621-576/121-602	
ectrolytic C 111, 112 10 MF 15 V—	SN 362-8 SN 362-3	Choke L 401, L 406	621-142/121-220	
C 474 1000 MF 12 V—	SN 362-401	Choke L 405 Choke Dr 601	SN 625-3 625-46/126-48	
C 475 1000 MF 12 V-	SN 362-401	Shows by our		
C 476 250 MF 6 V-	SN 362-3 SN 362-8	6. Miscellaneous		
C 477 1 MF 70 V— C 502 1 MF 70 V—	SN 362-8	AM tuning unit (for spare parts, see "Instal-		
C 502 1 MF 70 V—	SN 362-8	lation Instructions for the AM tuning unit")		
C 504 10 MF 15 V—	SN 362-8	Connection plate, left	931.423	
C 505 100 MF 15 V—	SN 362-3 SN 362-3	(with sockets for mains adapter, PU or TP Connection plate, right (with sockets for car	931.423	
C 507 250 MF 6 V— C 508, 113 1 MF 70 V—	SN 362-8	ant. and remote control; ant. trimmer C 101)	931.426	
C 608 2 MF 70 V-	SN 362-8	D.C. transformer, compl	931.807	
C 611 5 MF 6 V-	SN 362-8	Demodulator assembly, compl.	931.137 808—1106	
immer C 101 10-60 pF "K"	SN 341-7 SN 341-13	Dial pointer AM Dial pointer FM	808-1107	
rimmers C 408, 414, 415, 425, 440 6-30 pF runing condenser AM C 814, 815	345—113	Drive drum tuning gang AM, compl.	931.446	
		Drive drum tuning gang FM (without control)	844-246	
Colls (Filters)		Ferrite rod, compl. L 1, 2, 3	620—169 932.200	
put FM L 201	621-543/121-575	FM tuner unit Indicator for station tuning and supply voltage	633-3	
termediate circuit FM L 202	621-527/121-572	Indicator disc ON-OFF, compl.	931.815	
orrection coil FM L 203	621-246/121-333	Intermediate transformer	653-186/133-149	
scillator FM L 204	622-281/122-389	Knob, compl. (On/Off and volume control,	715-476	
scillator (D C. transformer) L 701, 702 compl.	624—66/125—46 621—483/121—558	station tuning FM I) UK I Knob, compl. (bass, treble)	715-477	
put SW 2 L 402 put SW 1 L 403, 404	621-482/121-559	Knob, compl. (station tuning FM II, FM III)	715-536	
put MW L 1 (ferrite rod)	621-475/121-553	Knob, compl. (SW range magnifier):	715-543	
put MW L 2 (ferrite rod)	621-476/121-554	Loudspeaker Lt. 101 LP 1318/19/95 AFTG Output transformer Tr. 502, compl.	684-111 653-176/133-145	
put LW L 3 (ferrite rod) W-range magnifier coil L 111	621-477/121-555 621-333/121-417	Printed circuits:	000-170/100-110	
put RF transformer L 802 (car antenna)	625-241/125-45	D. C. transformer board, compl.	931.773	
put LW L 803 (car antenna)	621-485/121-556	Demodulator board	931.138	
ariometer coil MW L 804 (car antenna)	621-474/121-552	Filter board, compl. RF board, compl.	931.753 931.451	
put MW L 805 (car antenna)   scillator SW 2 L 407, 408	621—509/121—566 622—249/122—379	RF-IF board, compl.	931.452	
scillator SW 1 L 409, 410	622-252/122-381	RF and RF-IF board, compl. with push-botton	004.000	
scillator MW L 411, 412	622-254/122-382	assembly	931.803 931.444	
scillator LW L 413, 414	622-256/122-383 622-258/122-384	AF board, compl.  FM board, compl.	931.719	
termediate circuit MW L 416 filter coil 10.7 Mc/s L 205, 206 compl.	622-258/122-384 623-666/123-638	Board for AM tuning unit, compl.	931.798	
. IF 10.7 Mc/s L 417, 418 compl.	623-583	Push-button assembly (ranges, etc.):	626-489	
. IF 10.7 Mc/s L 419, 420 compl.	623-584	Push button assembly (FM station tuning buttons FM I, FM II, FM III):	626-531	
I. IF 10.7 Mc/s L 421, 422 compl. L 423, 424 compl.	623—586 623—587	Push-button assembly (lighting, AFC):	626-532	
M IF pilot circuit 10.7 Mc/s L 432 compl.	623-598	Push rod, preassembled (car antenna switch-over)	931.416	
atio detector 10.7 Mc/s L 601, 602, 603 compl.	624-46	(car antenna switch-over) Short-wave range magnifier, compl.	931.853	
. IF 460 kc/s L 425, 426 compl.	623-589	Socket for mains adapter	735—186	
. IF 460 kc/s L 427 compl. . IF 460 kc/s L 428, 429, 430 compl.	623—592 623—594	Socket for earphone or external speaker	735—117	
emodulator 460 kc/s L 605, 606 compl.	623-461	Socket for phono and tape recorder Socket for car antenna	SN 733-13 735-81	
coil L 303 (antenna matching)	621-399/121-484	Socket for car antenna Socket for remote control	735—81 735—198	
Vave trap 460 kc/s L 305 compl.	621-633/121-633	Socket, compl., with switch for car rack		
		connection	735-104	
Resistors (potentiometers)		SW frame antenna Telescopic rod antenna, compl.	830.2156 778-58 or 778-5	
otentiometer R 101 50 k treble	432—191	Thermistor HL 501 100 ohms	SN 611-18	
otentiometer R 102 50 k volume control otentiometer R 103 100 k bass	432—204 431—331	Tuning unit, compl., (AM-FM switch-over)		
otentiometer R 103 100 K bass otentiometer R 110 300 k stat. tuning FM I	431-331	(For spare parts, see instructions "How to install the forked spring of the tuning unit")	940.69	
otentiometer R 111 300 k stat. tuning FM II	431-342	and opining of the tuning unit )		
otentiometer R 112 300 k stat. tuning FM III	431-342	7. Spare parts of the connection box		
djusting controls R 425, R 439, R 440 50 k	435—118 SN 435—14	for the car brracket type 930157		
djusting control R 423 10 k djusting control R 513 1 k	SN 435-14 SN 435-14	Antenna socket	735-81	
-,ig		Antenna matching coil capacitor L 810	621/121-503	
Transistors, Diodes, Chokes		Connection box, compl.	931.832	
Divade, diluxes		Printed board Plug-type interconnection	931.837 735.204	
reneleter T 001 AF 400				
ransistor T 201 AF 106	SN 69568 SN 69569			
ransistor T 201 AF 106 ransistor T 202 AF 124 ransistor T 203 AF 125	SN 695-68 SN 695-69 SN 695-70	Suppressor choke Dr. 820 Suppressor choke Dr. 811	625—197/126—197 625—23/138—22	

<sup>\*)</sup> Parts without model numbers can be used for all models.